


DETALJMÅTT

GLAS OCH KLÄMFÄSTE MED EXTRAKLÄMMOR

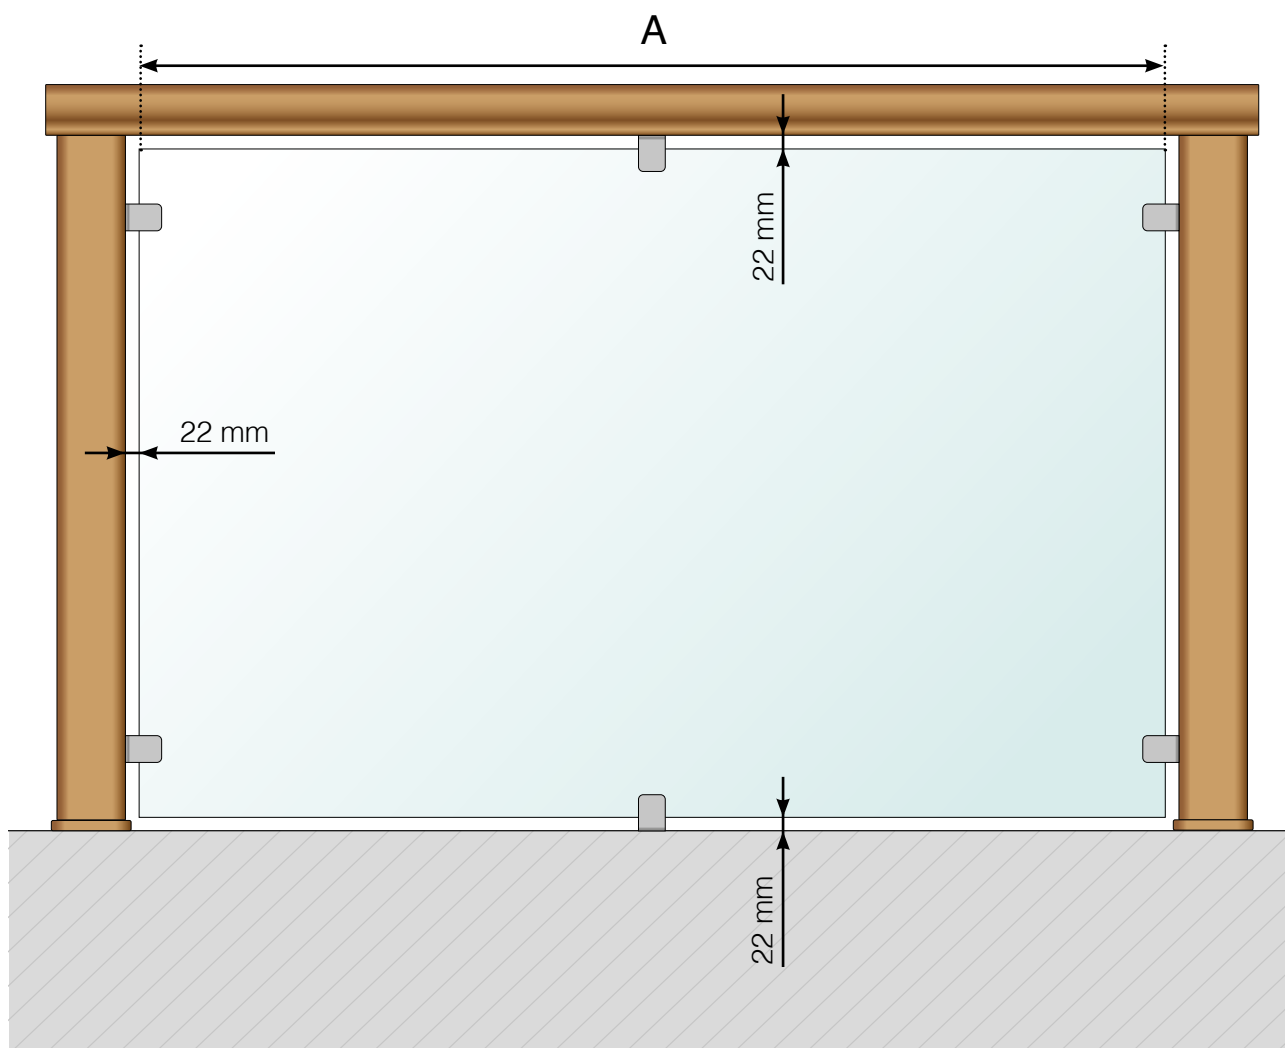

A - Då glaset väljs till ett bredare mått än 1300 mm behövs extraklämmor i överkant och underkant för att stötta upp glasskivan.