


DETALJMÅTT


VINDSKYDD: ROSTFRITT MED FOT

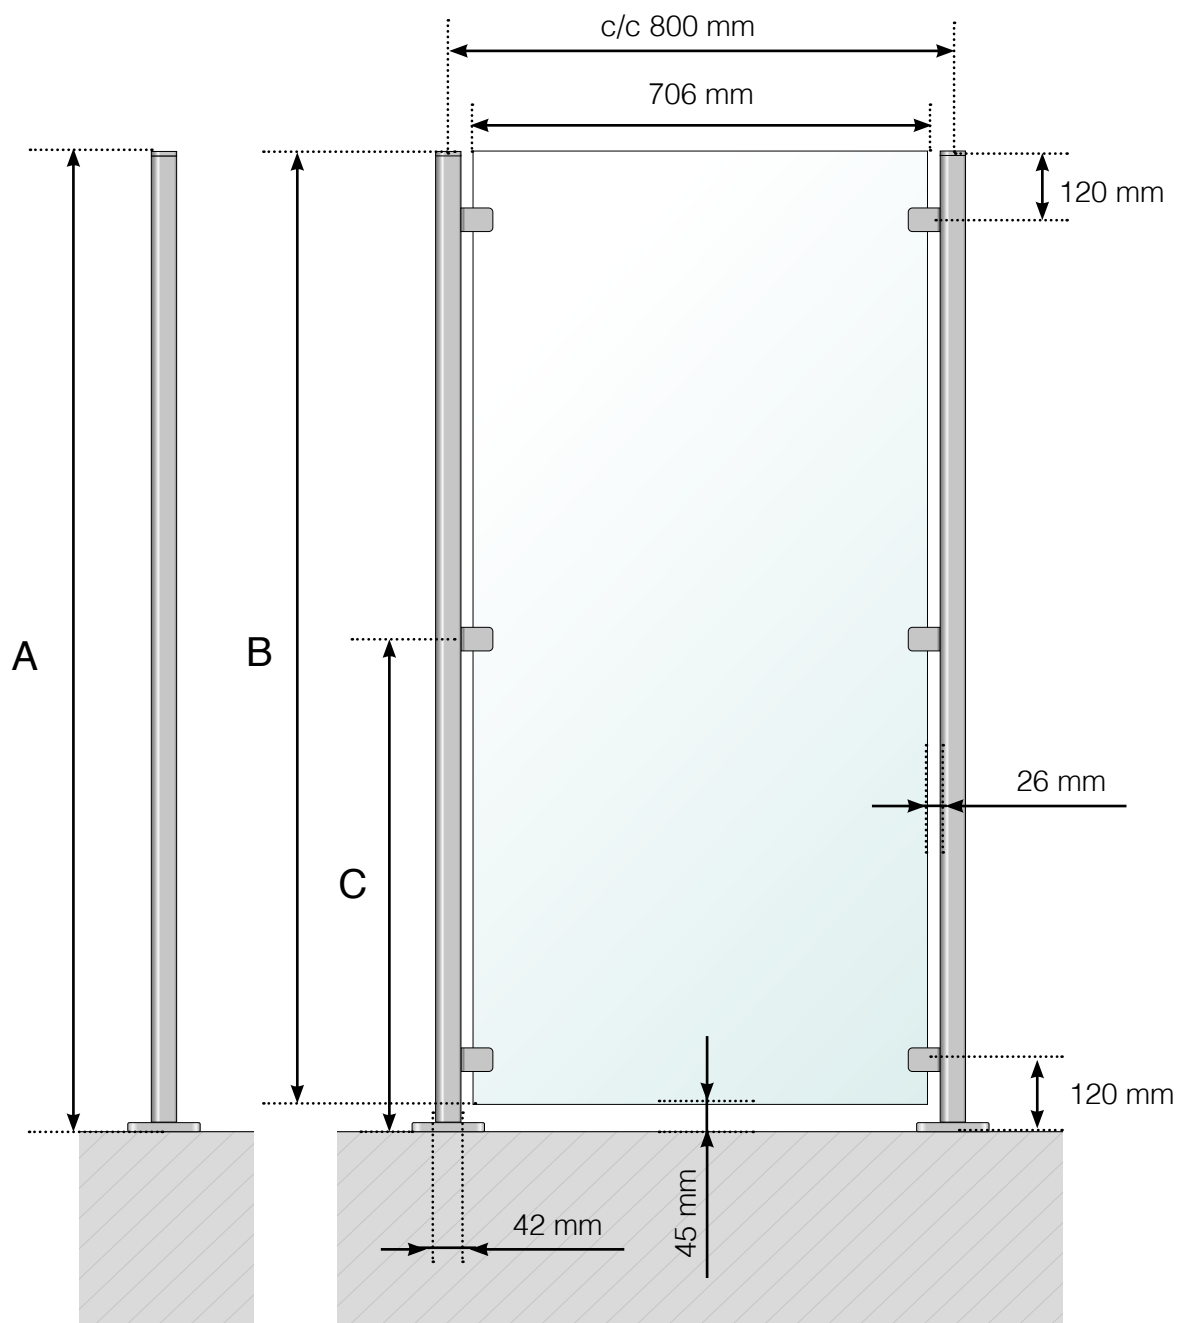

- A - Vindskyddets totala höjd
- B - Glaset's höjd
- C - Klämfästets höjd från golvytan

DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT MED FOT. FORTSÄTTNINGSRÄCKE MED ÖVERLIGGARE I ROSTFRITT.

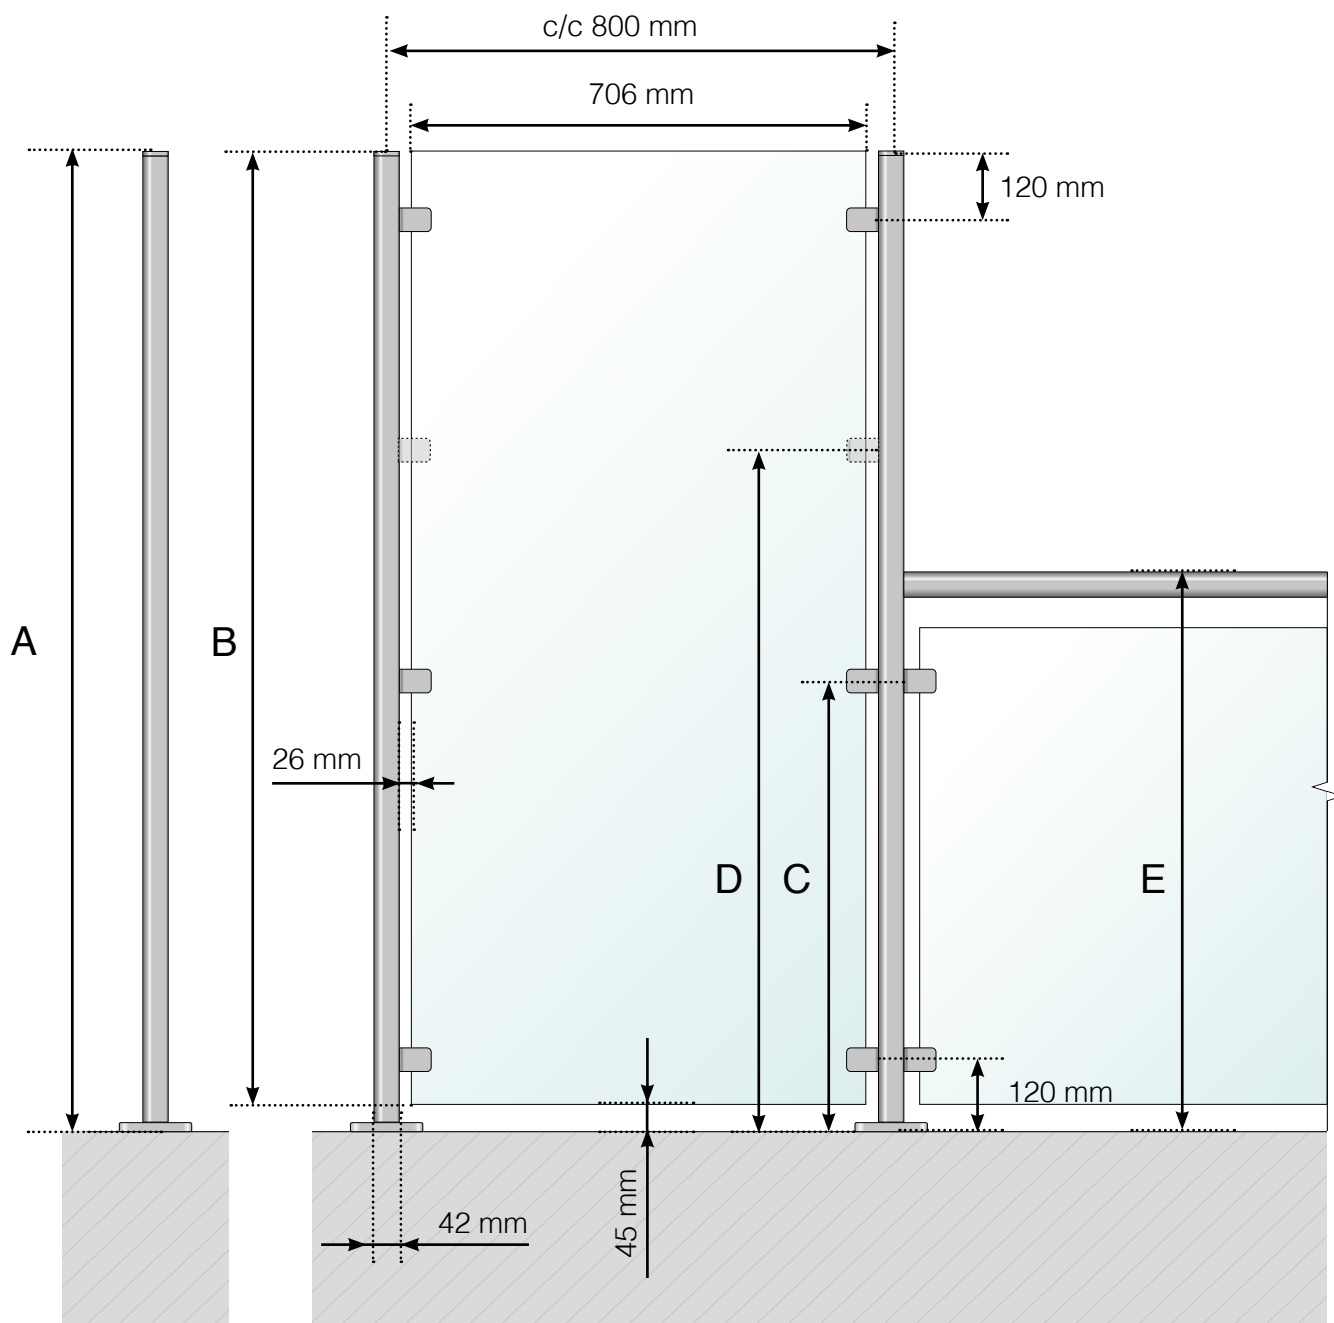

A - Vindskyddet totala höjd

B - Glasets höjd

C - Klämfästes höjd från golvytan

D - Extra klämfästes höjd från golvytan. **Obs!** Endast vid fortsättning av 800 eller 900 mm högt räcke.

E - Fortsättning räcket totala höjd

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se


2019-05-15 v.1.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT MED FOT. FORTSÄTTNINGSRÄCKE MED ÖVERLIGGARE I TRÄ.

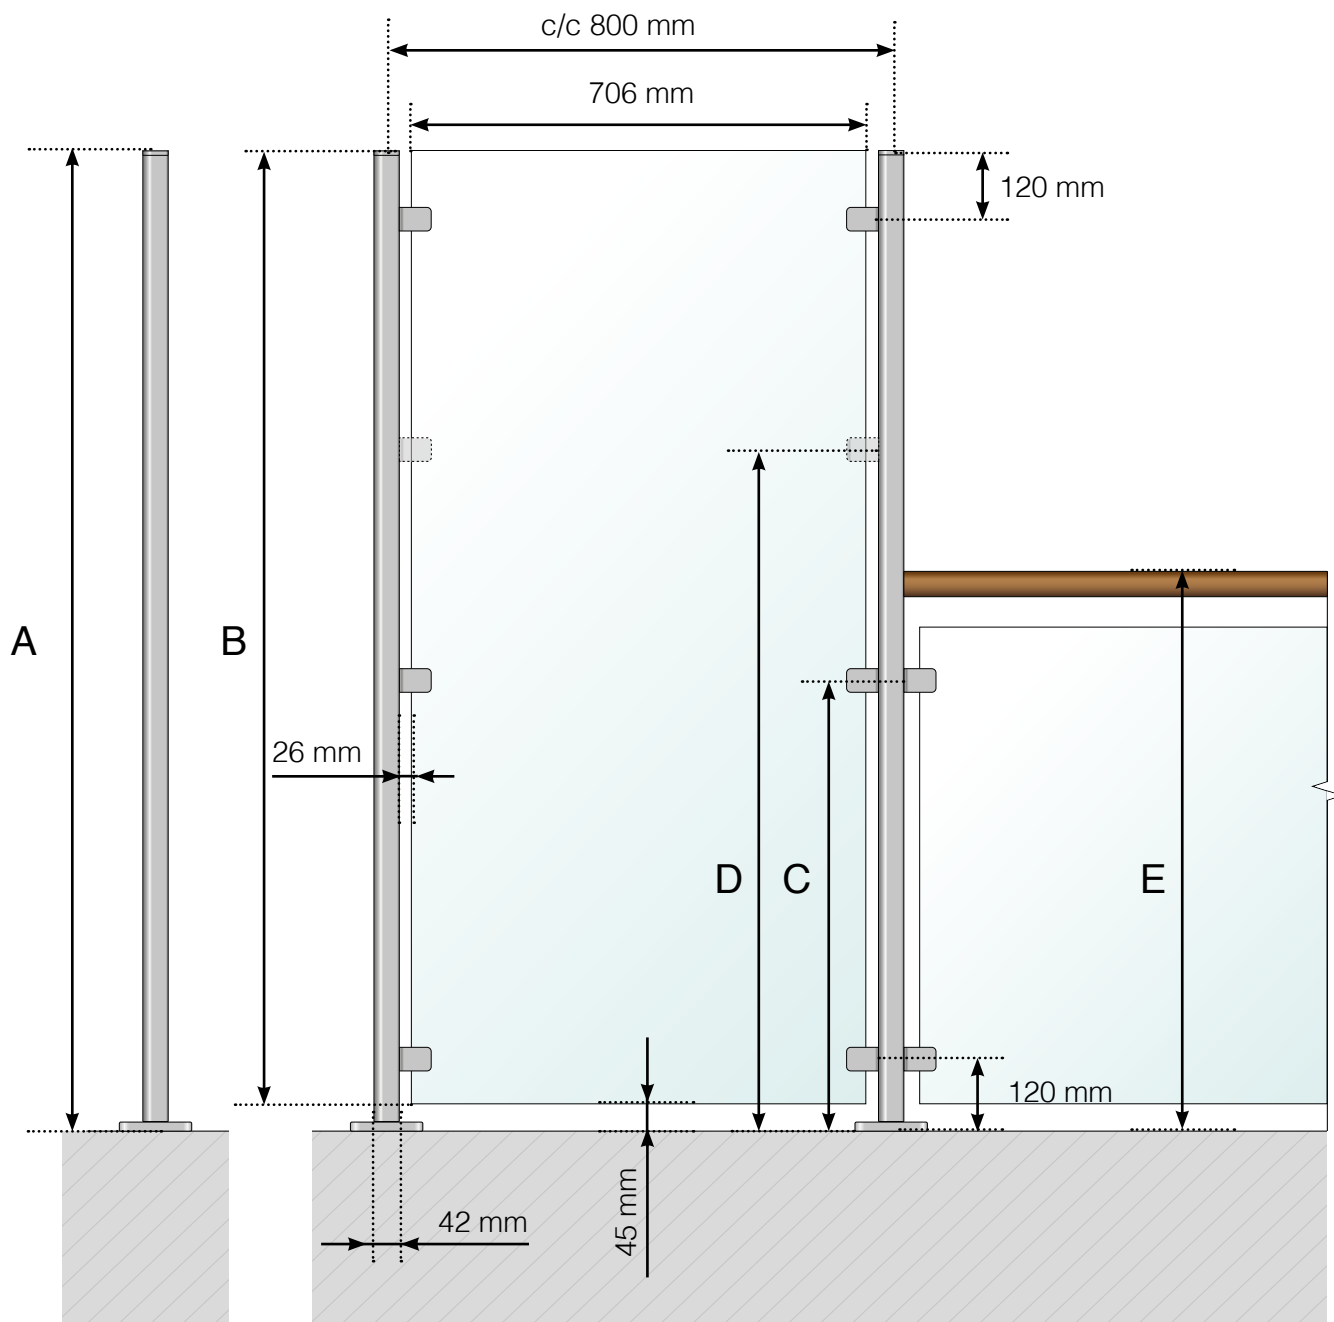

A - Vindskyddet totala höjd

B - Glaset höjd

C - Klämfästes höjd från golvytan

D - Extra klämfästes höjd från golvytan. **Obs!** Endast vid fortsättning av 800 eller 900 mm högt räcke.

E - Fortsättning räcket totala höjd

Observera att ritningarna inte är skalnliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se


2019-05-15 v.1.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT MED FOT. FORTSÄTTNINGSRÄCKE UTAN ÖVERLIGGARE

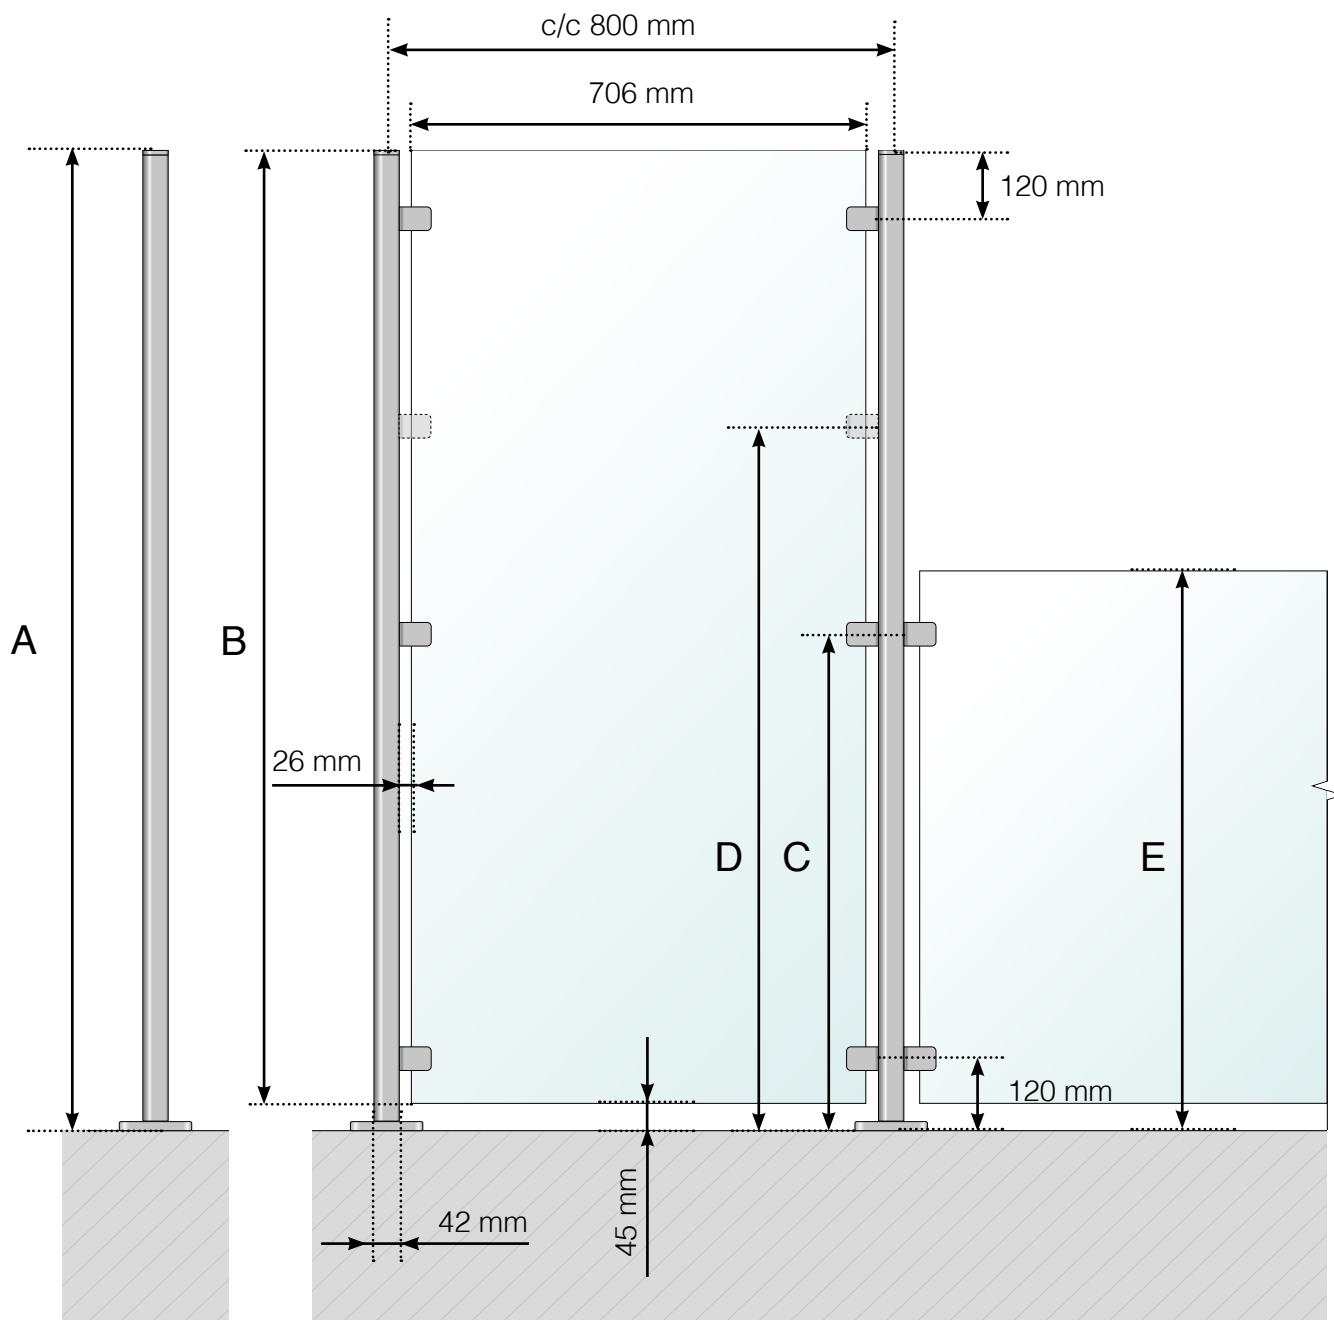

A - Vindskyddet totala höjd

B - Glaset höjd

C - Klämfästes höjd från golvytan

D - Extra klämfästes höjd från golvytan. **Obs!** Endast vid fortsättning av 800 eller 900 mm högt räcke.

E - Fortsättnings räcket totala höjd

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2019-05-15 v.1.0



RÄCKESBUTIKEN.SE