



# MÅTTMALL

PLACERING - ALUMINIUMSTOLPAR UTANPÅLIGGANDE TRÄ


## YTTERHÖRN

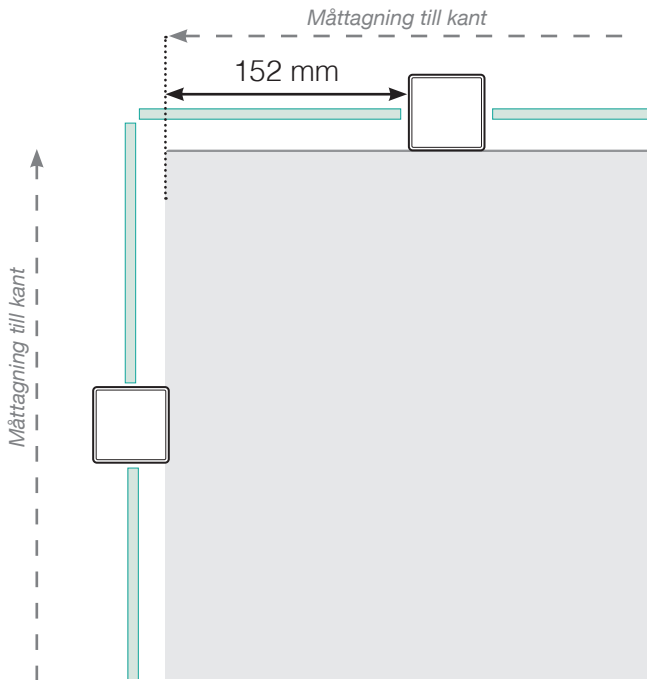


## YTTERHÖRN EJ 90°

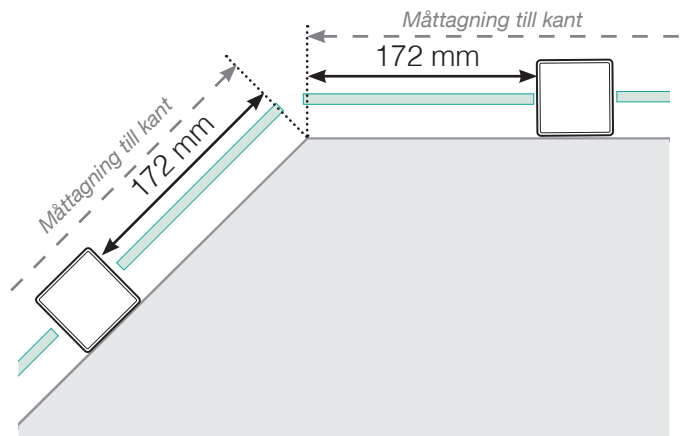

## INNERHÖRN EJ 90°

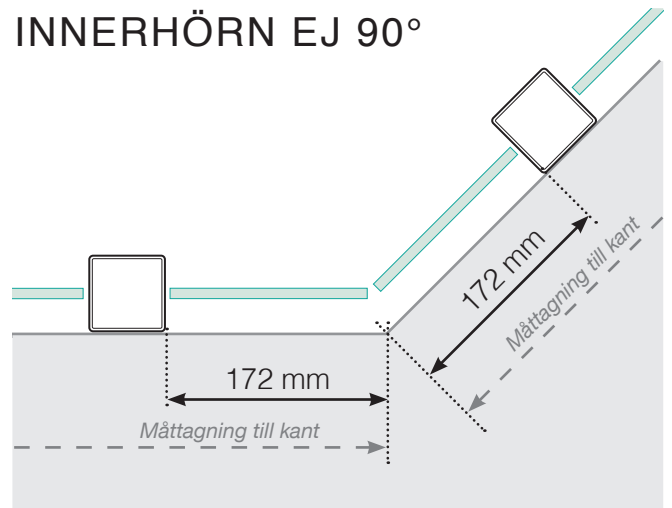


## INNERHÖRN


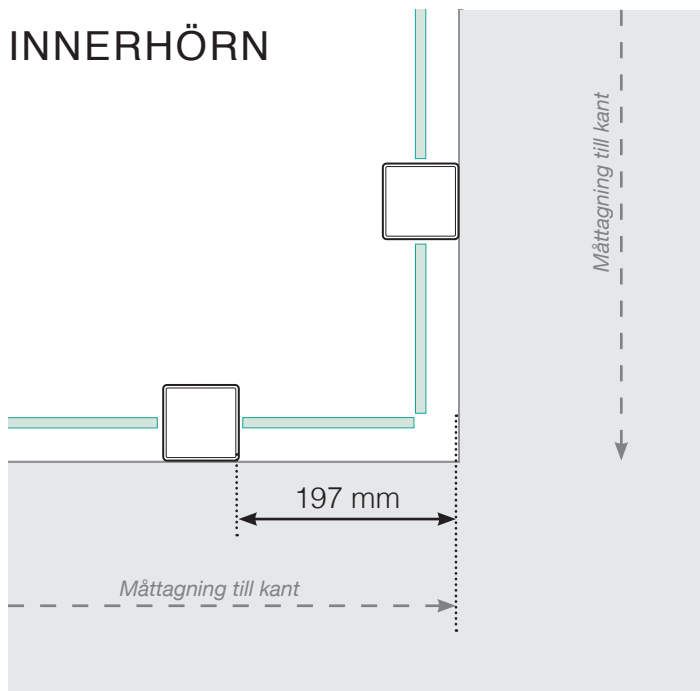


## AVSLUT

Med överliggare

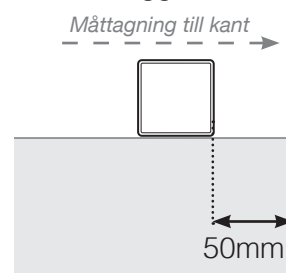


Utan överliggare

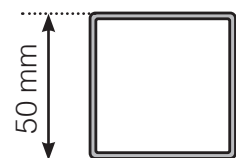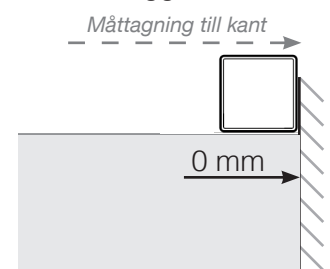


# MÅTTMALL

PLACERING - ALUMINIUMSTOLPAR UTANPÅLIGGANDE BETONG


## YTTERHÖRN

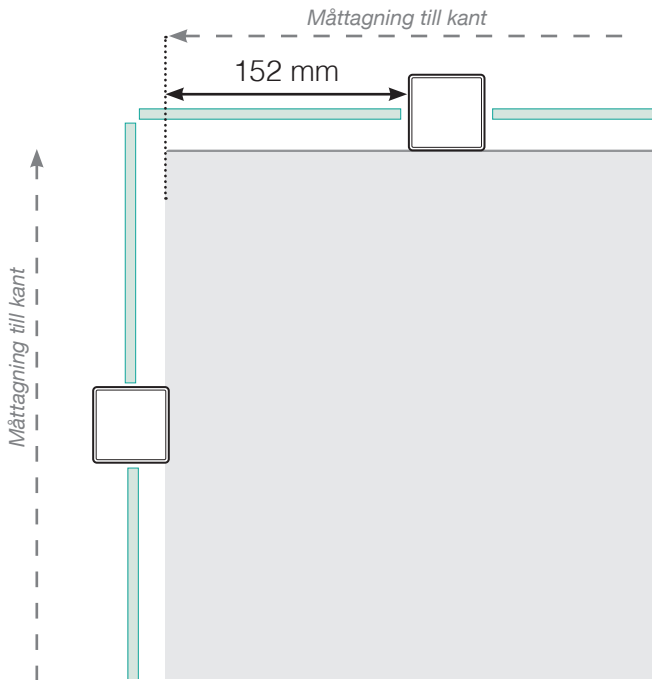


## YTTERHÖRN EJ 90°

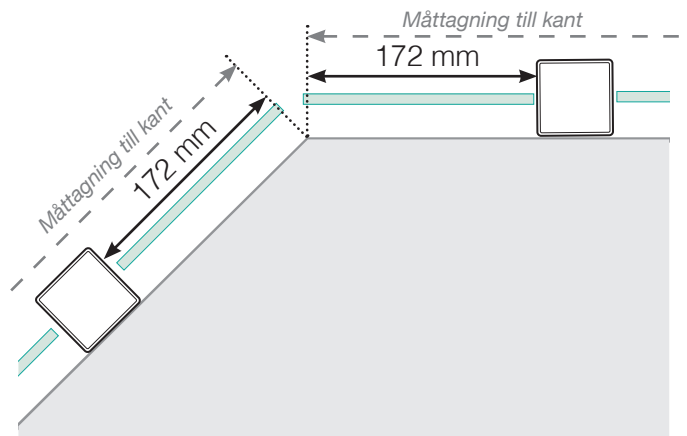

## INNERHÖRN EJ 90°

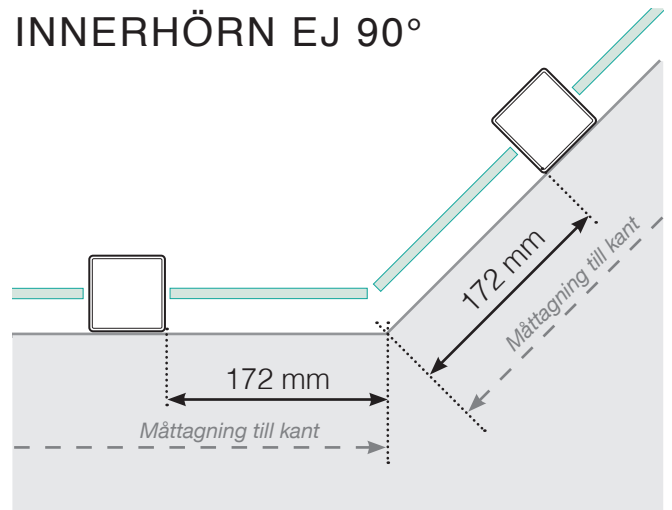


## INNERHÖRN


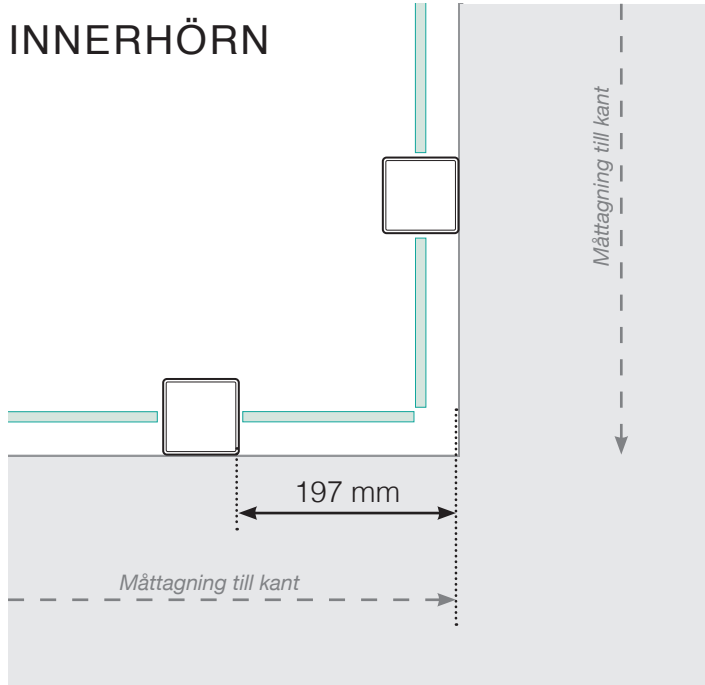


## AVSLUT

Med överliggare

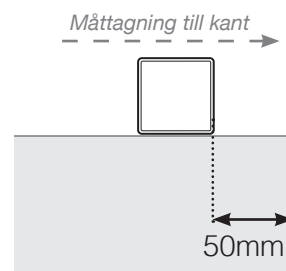


Utan överliggare

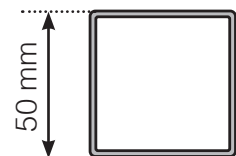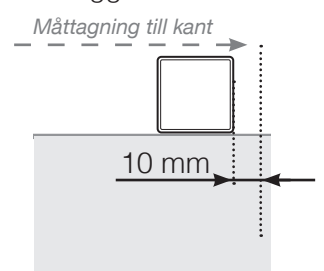


# MÅTTMALL

PLACERING - ALUMINIUMSTOLPAR UTANPÅLIGGANDE MED BYGELFÄSTE


## YTTERHÖRN

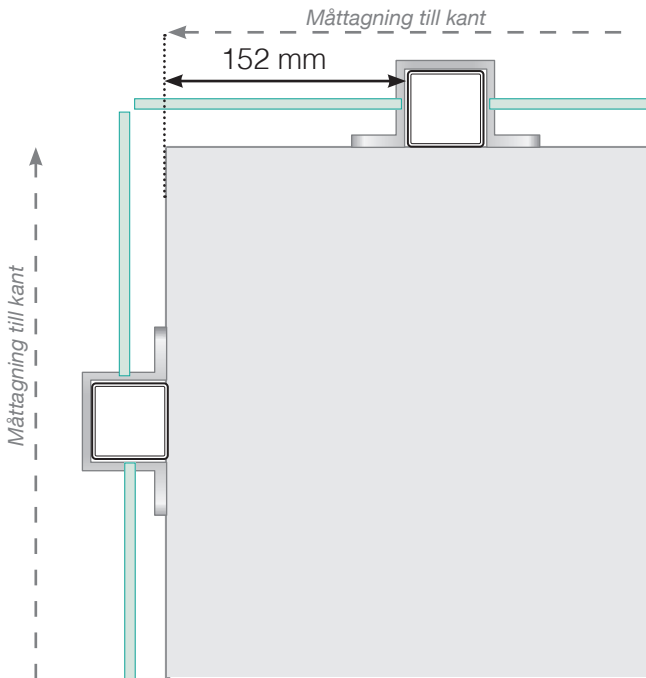


## YTTERHÖRN EJ 90°

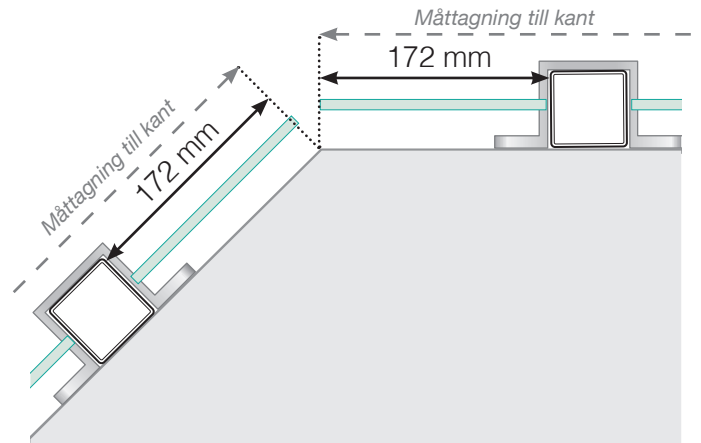

## INNERHÖRN EJ 90°

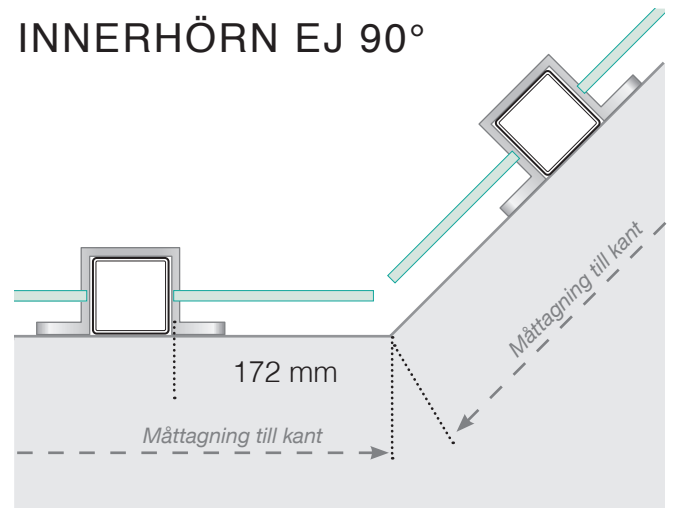




## INNERHÖRN

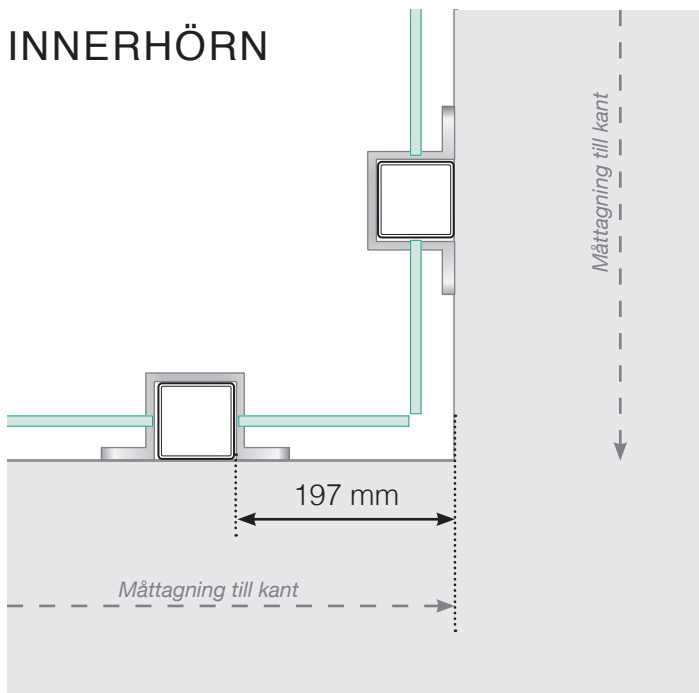

## AVSLUT

Fristående

Vid vägg

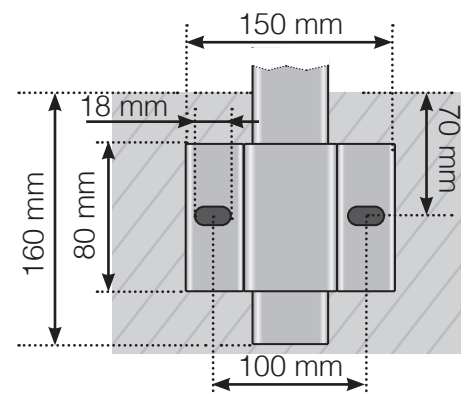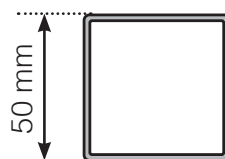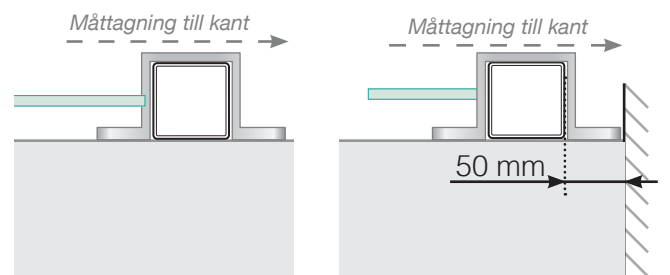

Observera att ritningarna inte är skalnliga

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.rackesbutiken.se](http://www.rackesbutiken.se)

2021-03-01 v.2.0



RÄCKESBUTIKEN.SE